

Платье

Вам потребуется:

1 трикотажная футболка; черное и белое трикотажные полотна; флизелин флизофикс (от Freudenberg); портновский мелок; сантиметровая лента; нитки для шитья.

Описание работы:

Футболку разрезать на ок. 3 см ниже линии обхвата под грудью. На сложенном вдвое трикотажном полотне вычертить переднее/заднее полотнище по форме трапеции. Длина верхнего среза полотнища равна половине длины нижнего среза верха футболки плюс 1/3 этой длины.

Примерный расчет:

Длина нижнего среза верха футболки = 90 см.


$90 \text{ см} : 2 = 45 \text{ см}$

$45 \text{ см} : 3 = 15 \text{ см}$

$45 \text{ см} + 15 \text{ см} = 60 \text{ см}$

Длина нижнего среза полотнища = длина нижнего среза верха футболки. Расстояние между верхним и нижним срезами полотнища = длина полотнища. Полотнища выкроить по контурам с припусками на швы 1 см. Оба полотнища сложить лицевыми сторонами и стачать боковые срезы. Юбку притачать к нижнему срезу верха платья, заложив излишнее полотно переднего и заднего полотнищ складочками. Юбку притачать.

Для **воротника** измерить длину края горловины. Из белого трикотажного полотна выкроить косую бейку шириной 15 см и длиной, равной длине края горловины, плюс припуски на шов (= воротник). Воротник сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Воротник вывернуть и, взяв вместе открытые продольные срезы, втачать в горловину с изнаночной стороны платья, совместив концы воротника у линии середины переда. Воротник отвернуть на лицевую сторону платья. Из белого трикотажного полотна выкроить **завязывающийся пояс** длиной 130 см и шириной 3 см. Пояс сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать срезы на

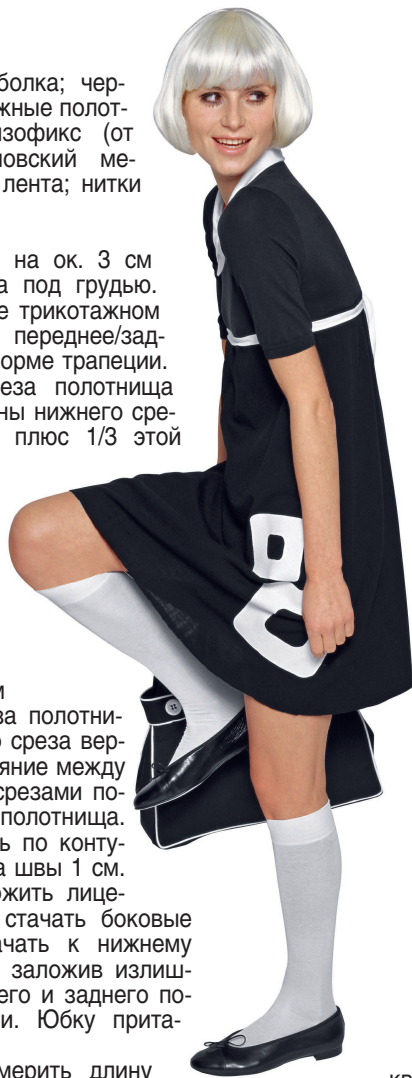

расстоянии 5 мм. Пояс вывернуть и повязать поверх шва притачивания юбки.

Аппликации. На изнаночную сторону лоскута белого трикотажного полотна размером ок. 20 x 30 см приутюжить флизофикс. На бумажной стороне флизофикса вычертить 2 квадрата: большой квадрат со стороной 15 см и маленький квадрат со стороной 10 см. Уголки квадратов скруглить. Затем вычертить на внутренней плоскости каждого квадрата рамку: у большого квадрата — шириной ок. 4 см, у маленького — шириной ок. 3 см. Рамки выкроить, бумагу удалить. Мотивы расположить на платье и приутюжить — см. фото модели.

Пелерина

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 0,70 м шириной 140 см; декоративный кант (Martin Pliester); 6 пуговиц (Union Knopf); 2 кнопки (Prym); флизелин G 785 и флизофикс (от Freudenberg); готовая косая лента для окантовки срезов (Guetermann creativ); нитки для шитья.


Описание работы:

Трикотажное полотно сложить вдвое, совместив кромки, и вычертить на по-

лотне по чертежу выкройку пелерины. Радиус большой окружности = 60 см (нижний край пелерины), а радиус маленькой окружности = 30 см (край горловины). Пелерину выкроить по вычерченным линиям. Вдоль срезов бортов пелерины приутюжить по полосе флизофикса шириной 3 см. Бумагу удалить. Срезы заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 3 см. Приутюжить. Из лоскута трикотажного полотна выкроить воротник длиной 94 см и шириной 10 см и приутюжить к нему с изнаночной стороны флизелин

G 785. Воротник сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Воротник вывернуть, открытые продольные срезы сколоть. Декоративный кант притачать к продольным срезам воротника, при этом утолщенный край канта направлен к сгибу воротника, а концы канта отвернуты вниз наискосок. Воротник с кантом сложить с пелериной лицевыми сторонами и втачать в горловину. Припуски шва втачивания отвернуть на пелерину, а кант — вверх. Пелерину отстрочить близко к шву втачивания. С изнаночной стороны пелерины наложить поверх припусков шва втачивания готовую косую ленту, приколоть и пришить вручную, концы ленты подвернуть. На расстоянии 3,5 см от края правого борта пришить 3 пуговицы с интервалом 8,5 см. Второй ряд пуговиц пришить на расстоянии 7 см. Воротник застегивается на кнопки, при

Чертеж выкройки пелерины

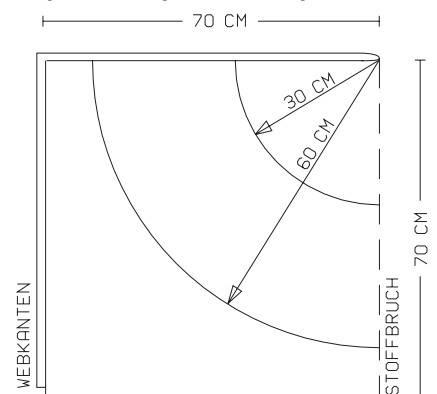

Словарь:

Stoffbruch — сгиб ткани
 Webkanten — кромки

этом концы воротника заходят друг на друга на ок. 16 см.

Сумка

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная саржа; декоративный кант (Martin Pliester); 4 пуговицы (Union Knopf); синтетическая вата (Rayher); подкладочная ткань; прочный жесткий картон или жесткая прокладка для дна.

Раскрой:

Из хлопчатобумажной саржи:

Основная часть, 40 x 30 см	2x
Промежуточная часть, 100 x 10 см	1x
Обтачка, 100 x 5 см	1x
Пата, 15 x 5 см	4x
Ручка, 40 x 10 см	2x

Из подкладочной ткани:

Основная часть, 50 x 60 см	1x
----------------------------	----

Припуски: по всем срезам — 1 см.

Пошив:

На основных частях сумки слегка скруглить нижние уголки. Между основными частями сумки притачать промежуточную, прихватывая декоративный кант. Стачать короткие срезы обтачки. Основную часть подкладки сложить пополам и стачать срезы длиной по 30 см, оставив в одном из швов открытым участок длиной 15 см для выворачивания. Подкладку сложить, совместив боковые срезы с нижним сгибом, и проложить на расстоянии 5 см от вершины каждого уголка поперечную строчку. Подкладку притачать к обтачке, совместив шов обтачки со швом подкладки. Обтачку натянуть на сумку лицевой стороной к лицевой стороне и стачать верхние срезы, совместив шов обтачки с линией середины промежуточной части (с одной стороны сумки). Сумку вывернуть через открытый участок в шве подкладки. Обтачку и подкладку вложить в сумку. Открытый участок шва зашить. Верхний край сумки отстрочить в край. На патах скруглить кон-



цы. По периметру двух деталей пат притачать декоративный кант, при этом утолщенный край канта направлен к центру детали. Детали пат с декоративным кантом и без него сложить парно лицевыми сторонами и стачать срезы по периметру, оставив в одном из

швов открытым участок длиной ок. 4 см для выворачивания. Паты вывернуть, края отстрочить близко к канту.

Каждую ручку сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные срезы. Ручки вывернуть и слегка набить синтетической ватой, оставив на концах свободные участки длиной по ок. 5 см. Концы ручек скруглить и притачать к срезам декоративный кант на высоту ок. 5 см. Припуски швов заутюжить на ручки, при этом кант выступает за край ручки. Концы канта отвернуть вниз и прочно пришить. Каждую ручку снова сложить вдоль пополам и стачать продольные края в край, не доходя по 6 см до концов. Концы ручек приколоть к основным частям сумки на 5 см ниже верхнего края и на расстоянии 10 см от бокового. Концы ручек настроить, прокладывая строчку близко к шву притачивания канта.

Паты приколоть на 3 см ниже верхнего края сумки и на расстоянии 3 см от конца ручки. Концы пат настроить, пришить пуговицы.

Из плотного картона вырезать дно длиной 40 см и шириной 10 см. Для обтягивания дна выкроить из подкладочной ткани прямоугольник со сторонами 42 см и 22 см. Подкладку сложить вдоль пополам и стачать продольные срезы на расстоянии 1 см. Подкладку вывернуть и вложить в нее дно. Короткие срезы подкладки с каждого конца дна подвернуть встык и стачать в край. Дно вложить в сумку.