



Оконные занавеси

Творческий подход к оформлению окон поможет вам полностью изменить вид любой комнаты. Их этой книги вы узнаете, как без особых хлопот сделать занавеси, шторы, подхваты и ламбрекены, чтобы они сочетались с интерьером вашего дома.



- Идеи для оформления окон
- 12 проектов в различных стилях
- Пошаговое описание и красочные иллюстрации

практическое руководство



оконные занавеси

ISBN 978-5-366-00404-6



издательство
НИОЛА-ПРЕСС

9 785366 004046



Содержание



- 4 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- 6 АВСТРИЙСКАЯ ШТОРА
- 9 РИМСКАЯ ШТОРА
- 12 ШТОРА С ФЕСТОНАМИ
- 15 ШТОРА СО СКЛАДКАМИ
- 18 ШТОРА-ГИРЛЯНДА
- 20 РОЛЬ-ШТОРА
- 22 ПОДХВАТ ДЛЯ ШТОР
- 24 МЯГКИЙ ЛАМБРЕКЕН
- 26 ЖЕСТКИЙ ЛАМБРЕКЕН
- 28 ОТДЕЛКА ЛЕНТАМИ
- 30 АТЛАСНАЯ ОТДЕЛКА



Дорогие читатели!

Оформление окон – важный этап в создании интерьера. Это объясняется тем, что окна занимают большое пространство, притягивая внимание, и являются источником света в помещении. Декор окон должен сочетаться с цветом стен, мебелью и общим дизайном. Прекрасно, когда окно выглядит привлекательным само по себе. Правильное его украшение в этом случае лишь усилит его достоинства, точно так же как платье подчеркивает красоту женщины.



Общие сведения

Измерение и расчет количества ткани

Для определения размеров занавеси необходимо точно знать, где, относительно окна, будет располагаться верхний край. Поэтому сначала определите месторасположение штанги или карниза. И закрепите их. Длину занавеси может быть до подоконника, до пола или даже немного длиннее. Выбор длины зависит от общего стиля, в котором оформлена комната, от целевого назначения занавесей и варианта крепления. Длину всегда нужно измерять от верхнего края штанги или от нижнего края карниза.

Длина

Окончательно определив длину занавеси, прибавьте к ней припуск на нижний подгиб и на оформление верхнего края. Например, на двойной подгиб по низу понадобится 15 см, 7,5 см – на стандартное оформление верхнего края. При использовании ткани с рисунком прибавьте для совмещения еще по одному раппорту (повторяющийся элемент орнамента) на каждую длину, т. е. на 2 занавеси – 2 раппорта.

Ширина

1. Измерьте длину штанги или карниза и разделите ее пополам – для двух занавесей.

2. Прибавьте по 10 см на боковые подгибы, плюс еще 10 см, если занавеси будут располагаться внахлест.

3. Прибавьте к этой ширине запас, необходимый для сборок по верхнему краю. Например, обычная сборка с помощью шторной тесьмы потребует ткани в 1,5 раза больше, чем длина штанги, карандашные складки – в 2,25, защицы – в 2,5 раза.


4. Разделите полученную ширину на стандартную ширину ткани (120, 145 или 180 см). Округлите данное число в большую сторону – именно столько отрезов ткани стандартной ширины и необходимой длины понадобится для изготовления занавесей.

Итог


Умножьте общую длину шторы на количество отрезов ткани, необходимых для обеих занавесей. Так получится окончательный необходимый метраж. Для неэластичной ткани прибавьте по 2,5 см на каждый метр.

Оформление углов


1. На углах, где сходятся подгибы вертикальных и горизонтальных сторон, необходимо аккуратно оформить срезы.

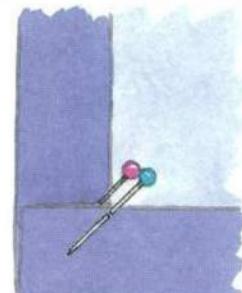

2. Подверните припуск на подгиб на равную ширину с обеих сторон и прогладьте. Расправьте ткань и заверните на изнаночную сторону угол, основание которого проходит через точку пересечения обоих подгибов.

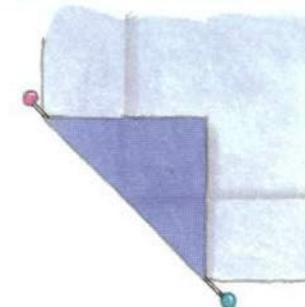


3. Загните подгибы лицевой стороной внутрь, совмещая необработанные срезы и складки. Прогладьте. Сколите стык и закрепите его потайным швом.

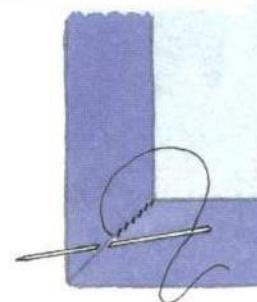


Двойная шторная тесьма

Благодаря этой тесьме получаются складки, равномерно распределенные по всей ширине полотна. Она подходит для занавесей из ткани любой плотности, с подкладкой и без нее. Закрепив крючки в верхней или нижней части тесьмы, вы расположите занавесь либо ниже карниза, либо закрывая его. При использовании двойной шторной тесьмы требуется в 1,5–2 раза больше ткани, чем окончательная ширина изделия.

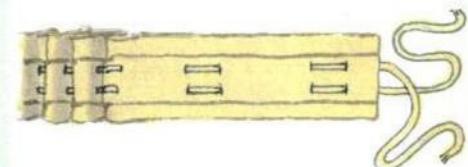

Тройная шторная тесьма

С помощью тройной шторной тесьмы получаются красивые объемные складки с равномерными промежутками между ними. Такая тесьма больше всего подходит для занавесей из плотных, тяжелых тканей. Тройная шторная тесьма требует двойной ширины ткани.

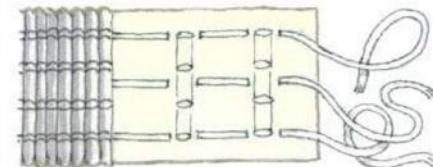

Шторная тесьма

Шторная тесьма позволяет равномерно присборить ткань занавеси. Она изготавливается из хлопка или синтетического волокна и может быть самой разнообразной. Применение тесьмы значительно облегчает обработку верхнего края.


Австрийская штора

1. Выкроите из декоративной ткани прямоугольник 138 x 135,5 см и прямоугольник 78 x 135,5 см – из ткани для подкладки.


2. Сложите полотна декоративной ткани и подкладки лицевыми сторонами вместе. Совместите длинный срез подкладки и короткий срез декоративной ткани, сколите и стачайте. То же самое проделайте с оставшимися срезами. Разутюжьте швы.




3. Сложите детали лицевыми сторонами вместе, располагая подкладку точно по центру. Обработайте один открытый срез – это нижний край шторы. Выверните на лицевую сторону, проутюжьте.

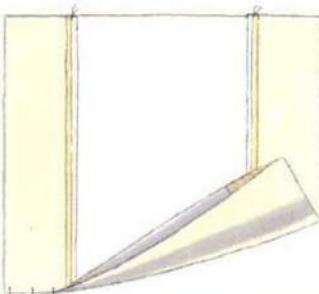

4. Стачайте верхний край, отступив от верхнего края 7 см. Вставьте в получившийся карман деревянную планку. Оберните ее сначала подкладочной тканью, затем декоративной. Подогните края и закрепите потайным швом.

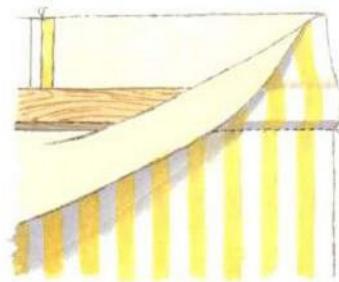


5. На внутренней стороне по линиям соединения декоративной и подкладочной тканей наметьте месторасположение колец. Первые кольца пришейте в 3 см от нижнего края, остальные распределите с интервалом 12 см.

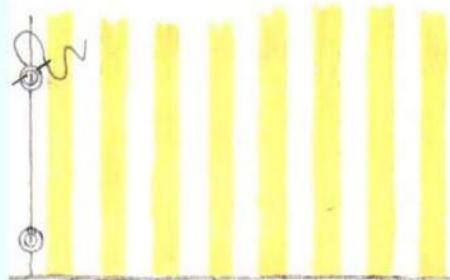


6. Переверните обернутую тканью планку так, чтобы штора спадала с ее верхнего ребра. В нижнее ребро планки на уровне линии соединения деко-



ративной и подкладочной тканей и в 2 см от краев ввинтите шурупы с кольцами.

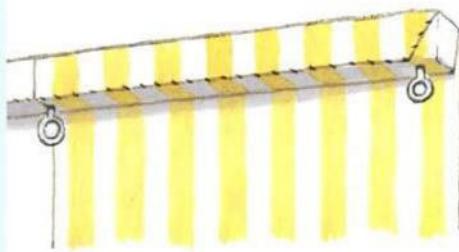

8. Закрепите в раме 2 L-образных крючка и наденьте на них кольца шурупов, ввинченных в верхнее ребро планки.

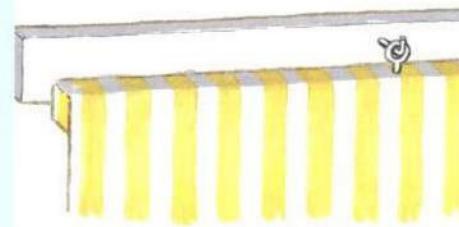

7. Закрепите по одному шнуру на каждом нижнем кольце. На полотне процените шнуры через кольца, выводя концы в ту сторону, с которой вы планируете управлять шторой. Все шнуры завяжите узлом и закрепите зажимом.



9. Размер готового изделия – 105 x 121 см.

Совет

Длинные ленты, завязанные бантом или узлом под шторой, придаст ей законченный вид. Середину ленты можно закрепить на деревянной планке финишными гвоздями, kleem или несколькими стежками с внутренней стороны.

Вам потребуется

- 1,4 м декоративной ткани шириной 140 см
- 0,8 м подкладочной ткани шириной 140 см
- Деревянная планка, 3,5 x 1,5 x 102 см
- 12 пластиковых колец диаметром 12 мм

- 5 шурупов с кольцами
- Швейные нитки в тон
- 3,7 м нейлонового шнура
- 3,2 м широкой ленты (не обязательно)
- Зажим для закрепления шнуря

Римская Штора


1. Выкроите из хлопчатобумажной ткани прямоугольник 120 x 148 см и дополнительно полосу 120 x 18 см. Из ткани для подкладки – прямоугольник 120 x 133 см.

2. Стачайте узкую полосу хлопчатобумажной ткани и узкий срез подкладочной ткани. Разутюжьте швы. Приколите репсовую ленту на лицевую сторону шторы строго параллельно боковым срезам, пристрочите ее.



3. На деталь из хлопчатобумажной ткани по нижнему краю приметайте, совмещая срезы, тесьму с помпонами. Сверху наложите деталь из подкладочной ткани, сшитой с полосой из хлопчатобумажной ткани. По краям, вкалывая булавки, наметьте места расположения

кулисок для планок. Расположите первую кулиску на расстоянии 3 см от нижнего среза и другие – на расстоянии 25 см друг от друга. Стачайте нижний край и боковые срезы, не застрачивая места между булавками.

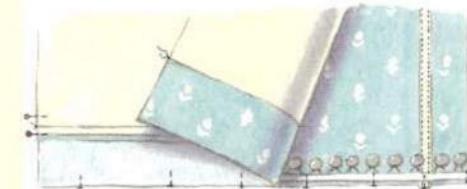

4. Выверните штору, прогладьте края. С помощью клейкой ленты наметьте строго параллельные линии кулисок. Прострочите. Вдоль верхнего края с изнаночной стороны пристрочите одну полосу ленты-«липучки», стачайте верхний край.




5. Сделайте планки немного меньше, чем ширина шторы. Вставьте их в кули-


ски и зашейте отверстия потайным швом.




ленты-«липучки». Закрепите штору с ее помощью.

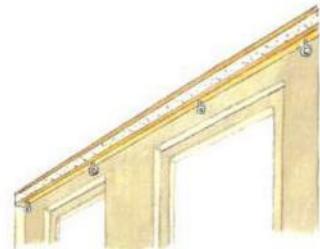

6. Наметьте местоположение колец: крайние – на расстоянии 5 см от краев, остальные равномерно распределите. Вручную пришейте кольца.

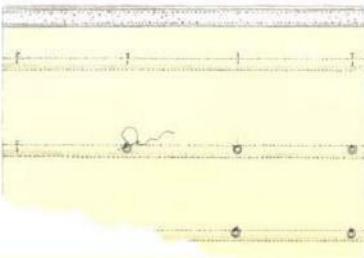

7. Винтите 4 шурупа с кольцами в нижний край деревянной планки и закрепите ее в оконном проеме. С помощью маленьких гвоздей или мебельного степлера закрепите «ответную» полосу

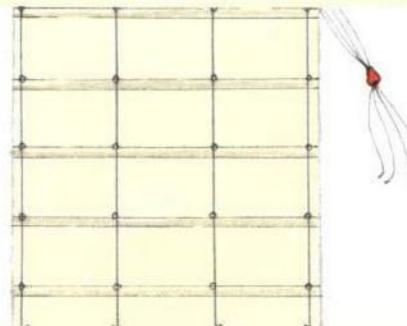

9. Размер готового изделия – 117 x 145 см.

Вам потребуется


- 1,7 м хлопчатобумажной ткани шириной 137 см
- 1,3 м подкладочной ткани шириной 137 см
- 3 м репсовой ленты шириной 2,5 см
- 1,2 м тесьмы с помпонами
- Клейкая лента
- 1,2 м ленты-«липучки» шириной 5 см
- 5 деревянных планок, 116 x 22 x 7мм
- 20 пластмассовых колец диаметром 15 мм
- 4 шурупа с кольцами диаметром 15 мм
- Деревянная планка, 113 x 5 x 3 см
- Мебельный степлер или маленькие гвозди
- 11 м нейлонового шнура
- Швейные нитки в тон
- Зажим для закрепления шнура




Шторы с фестонами

1. Выкроите из декоративной ткани 2 полотнища 121 x 140 см – для лицевой детали шторы, и 4 прямоугольника 18 x 121 см – для оборки. Выкраивая детали из ткани с крупным рисунком, учитывайте необходимость его совмещения. Из ткани для подкладки – 2 полотнища 121 x 140 см. Если вы делаете кант самостоятельно, выкроите косую бейку из ткани контрастного цвета и изготовьте 2,4 м канта.

2. Стачайте 2 полотнища лицевой детали шторы. По нижнему краю приметайте кант, совмещая срезы.

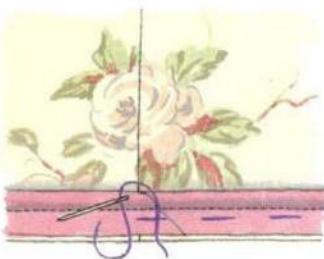

3. Стачайте между собой в единую полосу все 4 детали оборки, совмещая узкие края. Швы разгладьте. Затем всю оборку сложите пополам лицевой стороной внутрь и стачайте боковые срезы.

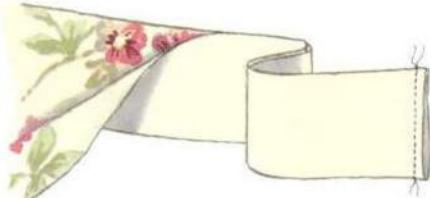

4. Обрежьте лишнюю ткань вдоль швов. Выверните деталь оборки, разгладьте деталь. Сметайте вдоль свободного края.



5. Вдоль наметочного шва проложите два машинных шва с максимальной длиной стежка. Закрепите нити с изнаночной стороны и стяните оборку с помощью верхних нитей до нужного размера. Закрепите нити. Приметайте оборку вдоль нижнего среза шторы.



6. Сложите детали из декоративной и подкладочной тканей лицевыми сторонами вместе, аккуратно расположая между ними оборку и кант. Выполните нижний и боковые швы. Выверните штору, разгладьте края. Соедините верхний срез подкладки и




Вам потребуется

- 2,5 м тесьмы с лучевыми складками шириной 7,5 см
- 20 шурупов с кольцами
- 7,8 м нейлонового шнура
- 15 крючков для штор
- 2 деревянные планки, 5 x 3 x 97 см
- Швейные нитки в тон
- Зажим для закрепления шнура
- 5,7 шторной тесьмы – для фестонов


лицевой детали, подверните на 4 см, прометайте.




7. Отрежьте 4 куска шторной тесьмы. Первый и последний приколите на расстоянии 4 см от боковых краев, 2 других – на равном расстоянии между ними. Притачайте.

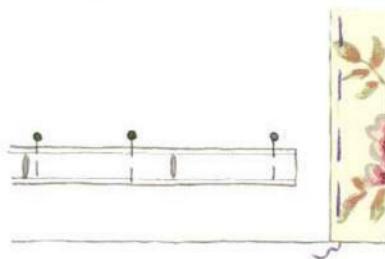


8. Приколите тесьму с лучевыми складками на расстоянии 1,5 см от верхнего края. Шнуры на одном конце завяжите узлом, а на другом – оставьте свободными. Подверните узкие края и пристрочите тесьму по периметру.

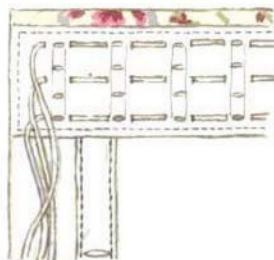

9. В нижнее ребро деревянной планки ввинтите 4 шурупа с кольцами на расстоянии, соответствующем расположению 4 вертикальных полос шторной тесьмы. С той стороны, на которую вы выводите все шнуры, дополнительно закрепите шуруп на 2,5 см ближе к краю планки. На переднем ребре выполните 15 отверстий, ввинтите 15 шурупов. Самые крайние – в 3 см от торцов планки, остальные равномерно распределите между ними.

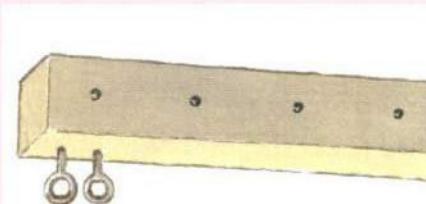

10. В тесьму с лучевыми складками вставьте крючки для штор. Проденьте 4 шнура через 4 полосы тесьмы и выведите их на намеченную сторону. Все шнуры завяжите узлом и закрепите зажимом.

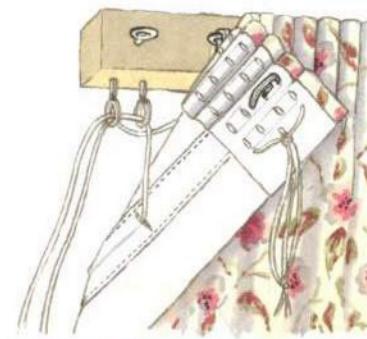

11. Размер готового изделия в расправленном состоянии – 236 x 142 см.


Штора со складками

1. Из декоративной ткани выкроите 2 детали размером 122 x 225 см, следя за совмещением рисунка. Из подкладочной ткани – 2 детали 119 x 212 см.

2. Сложите 2 детали из декоративной ткани лицевой стороной вместе и стачайте боковой шов. Следите за совмещением рисунка. Аналогично стачайте детали подкладки.




3. Нижний край подкладки подверните на 1 см и еще на 4 см. Прострочите. Сложите подкладку и декоративную ткань лицевыми сторонами вместе, сколите и стачайте боковые срезы, отступив от нижнего края 27 см.

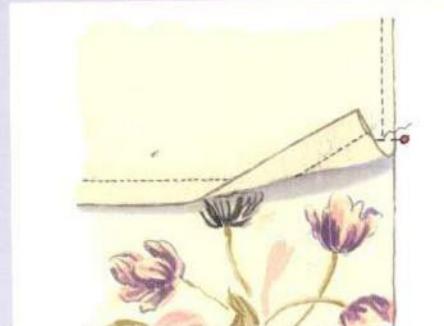


4. Выверните штору на лицевую сторону. Проутюжьте края. Прометайте вдоль верхнего среза, захватывая все слои ткани.

5. Подверните декоративную ткань на 3 см и еще на 12 см по нижнему краю. Вручную потайными стежками закрепите углы.

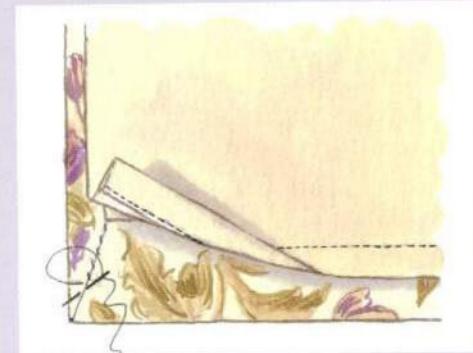


6. Пришейте подкладку, наложив ее сверху.

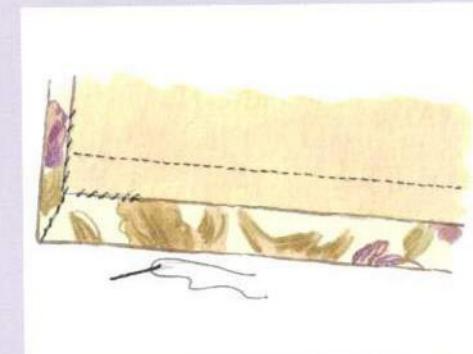

7. Отступив 6 мм от верхнего края, приколите с изнаночной стороны шторную тесьму. Подверните узкие края тесьмы, пристрочите ее по периметру.


оставляя концы шнурков на одном конце свободными, а на другом – завязанными в узел.

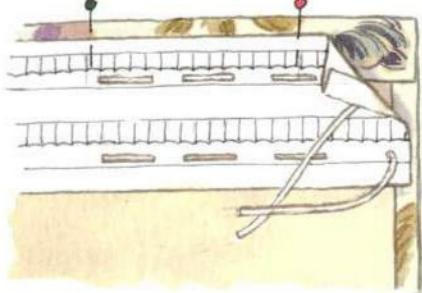

8. Потяните за свободные концы шнурков, формируя тройные складки. Тщательно расправьте ткань. Завяжите свободные концы шнурков в узел, фиксируя сборку.



9. Для большего эффекта обтяните пуговицы декоративной тканью и притехните в основание каждой тройной складки. Вставьте крючки, закрепите штору на карнизе.

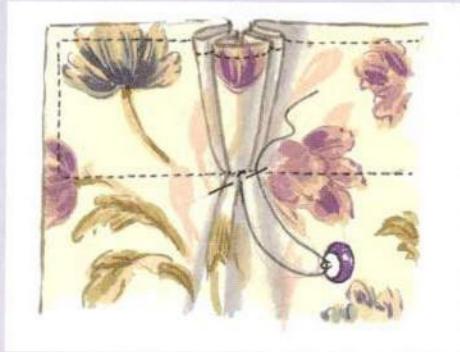

10. Размер готового изделия – 106 x 205 см.

Совет

Складки могут быть разнообразными: французскими (тройными), лучевыми, цилиндрическими, бантовыми, бантовыми перевернутыми, «тюльпан», «трилистник» и др. Формировать их можно самостоятельно или с помощью специальной шторной тесьмы. Она же позволяет украсить верхний край буфами, «вафлями», рюшами или свободно присборить.

Вам потребуется

- 4,5 м декоративной хлопчатобумажной ткани шириной 140 см, плюс высота 1 раппорта для совмещения рисунка
- 4,3 м подкладочной ткани шириной 140 см


- 2,5 м шторной тесьмы
- 9 пуговиц диаметром 28 мм
- Крючки для штор
- Швейные нитки в тон




Штора-тирлянда

1. Выкроите из основной ткани прямоугольник 93 x 293 см, из подкладочной ткани – 99 x 230 см.

2. Сложив основную и подкладочную ткани лицевыми сторонами вместе, стачайте по длинной стороне.

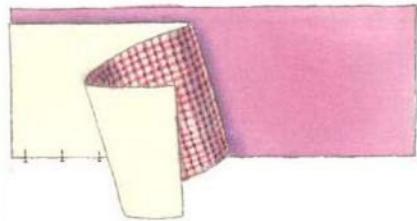


3. Сместив шов на изнаночную сторону, снова сложите обе ткани лицевыми сторонами вместе, выровняйте, сколите открытые срезы. На нижнем крае отметьте точки на расстоянии 28 см от углов ближе к центру детали. Соедините эти точки с углом на противоположной стороне. Отрежьте по этим линиям, сделав скос на узких сторонах.

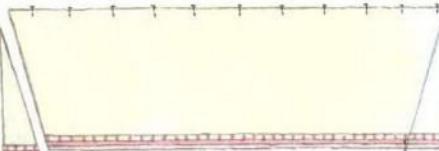

4. Стачайте гирлянду по трем сторонам, оставляя на длинной стороне открытый участок около 30 см, чтобы

вывернуть изделие. Выверните гирлянду, расправьте края и углы, прогладьте.

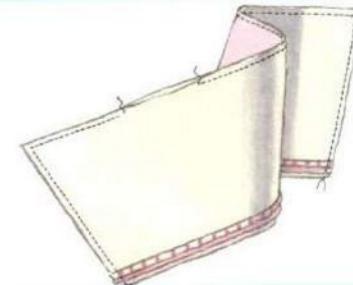

5. Вдоль скошенных краев пришейте бахрому.



6. Размер готового изделия – 93 x 290 см, что подходит для штанги длиной 120–150 см.

Совет

Штора-тирлянда, как и ламбрекен, прикрывает окно только сверху. Она может использоваться как самостоятельно, так и совместно с занавесями. Гирлянда прекрасно подходит для декорирования дверного проема.




Вам потребуется

- 3 м хлопчатобумажной ткани шириной 137 см
- 137 см


- 3 м подкладочной ткани шириной 137 см
- 2 м бахромы
- Швейные нитки в тон

Подхват для штор


1. Начертите выкройку и вырежьте одинаковые детали из декоративной и контрастной тканей и клеевого флизелина. Из декоративной ткани вырежьте косую бейку шириной 3,5 см.

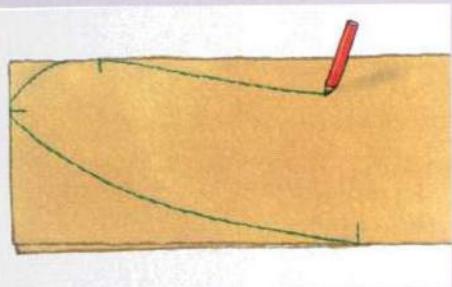


2. Сложите деталь из декоративной и контрастной тканей изнаночными сторонами вместе, проложив между ними деталь из флизелина. С помощью горячего утюга скрепите детали.

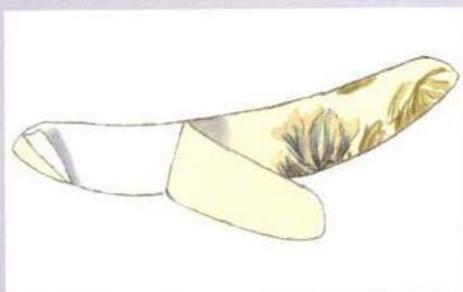

3. Обработайте края косой бейкой, пристрочив ее по лицевой стороне и отвернув на изнаночную. С изнаночной стороны вручную пришейте потайным швом.

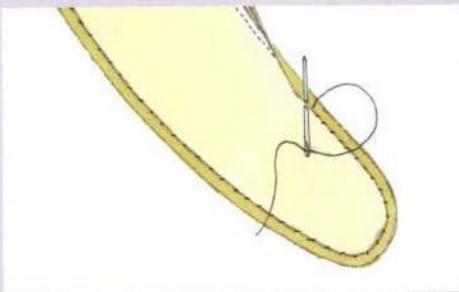

4. На концах подхвата пришейте кольца или ленты для завязок.

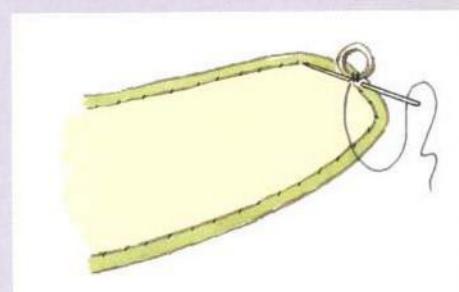

5. Размер готового изделия – 14 x 70 см.

Вам потребуется


- Декоративная хлопчатобумажная ткань, 71 x 15 см
- Контрастная ткань, 71 x 15 см

- Двусторонний клеевой флизелин
- 2 кольца
- Швейные нитки в тон




Мягкий ламбрекен


1. Выкроите из декоративной и подкладочной тканей по 2 прямоугольные полосы 28,5 x 112 см. Для декоративной ткани учитывайте раппорт рисунка ткани.

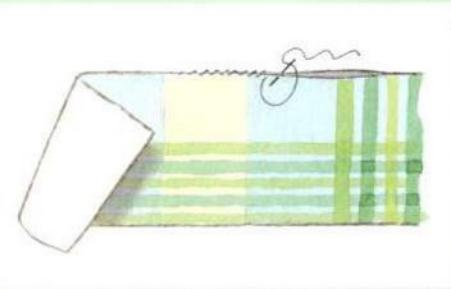


2. Стачайте детали по узким сторонам, на декоративной ткани совмещая рисунок.

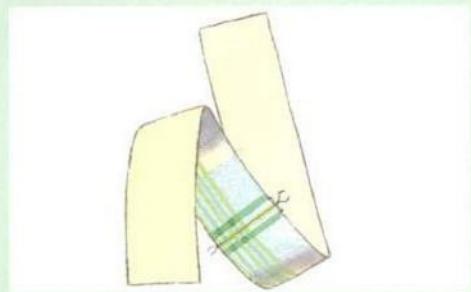


3. Сложите детали из декоративной и подкладочной ткани лицевыми сторонами вместе, сколите по узкому краю, стачайте по периметру, оставляя на одной из длинных сторон открытый участок, для того чтобы вывернуть изделие.

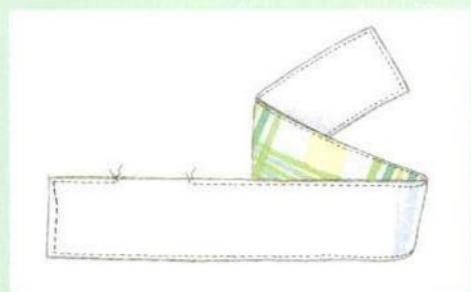

4. В углах обрежьте наискось припуски на швы, выверните ламбрекен, прогладьте края, свободный участок вручную зашейте потайным швом.

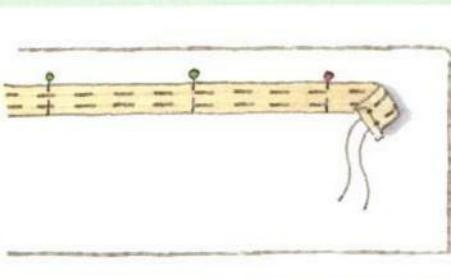

5. Со стороны подкладочной ткани приколите шторную тесьму параллельно длинной стороне, отступив от верхнего края 4 см. Завяжите шнурки на одной стороне узлом. Подверните узкие края ленты. Пристрочите ее.

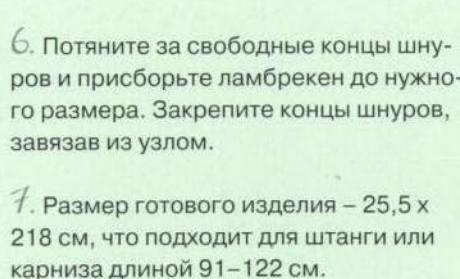

Совет

Ламбрекен из плотной ткани прекрасно дополняет прозрачные занавеси.



Вам потребуется

- 2,2 м узкой шторной тесьмы
- Крючки для шторы
- Швейные нитки в тон
- 60 см декоративной ткани шириной 137 см, плюс высота 1 раппорта
- 60 см ткани для подкладки шириной 137 см

Жесткий ламбрекен

1. Выкроите из декоративной ткани полотно ламбрекена. Укрепите его самоклеящимся уплотнителем. Начертите на копировальной бумаге контур фигурного края, воспользуйтесь рисунком как шаблоном и вырежьте фигурный контур по нижнему краю ламбрекена.

2. Изготовьте кант. Закрепите его по нижнему контуру ламбрекена. Сверху с помощью ленты-«паутинки» закрепите фигурную полосу из контрастной ткани.



3. Отпишите 1 деревянную планку длиной 69 см и 2 планки – по 34 см. Закрепите их с помощью шурупов на оконной раме, расположив в форме буквы «П».




4. Загните ткань ламбрекена на верхнее ребро рамы и приклейте ее, а затем закрепите гвоздями в центре и по краям планки. Обрежьте верхние углы, подверните ламбрекен под боковые планки рамы и закрепите аналогично.



5. Размер готового изделия – 69 x 37 см.

Совет

При изготовлении фигурного края обязательно используйте шаблон. Это позволит сэкономить ткань, выполнить все срезы аккуратно, ровно и симметрично.

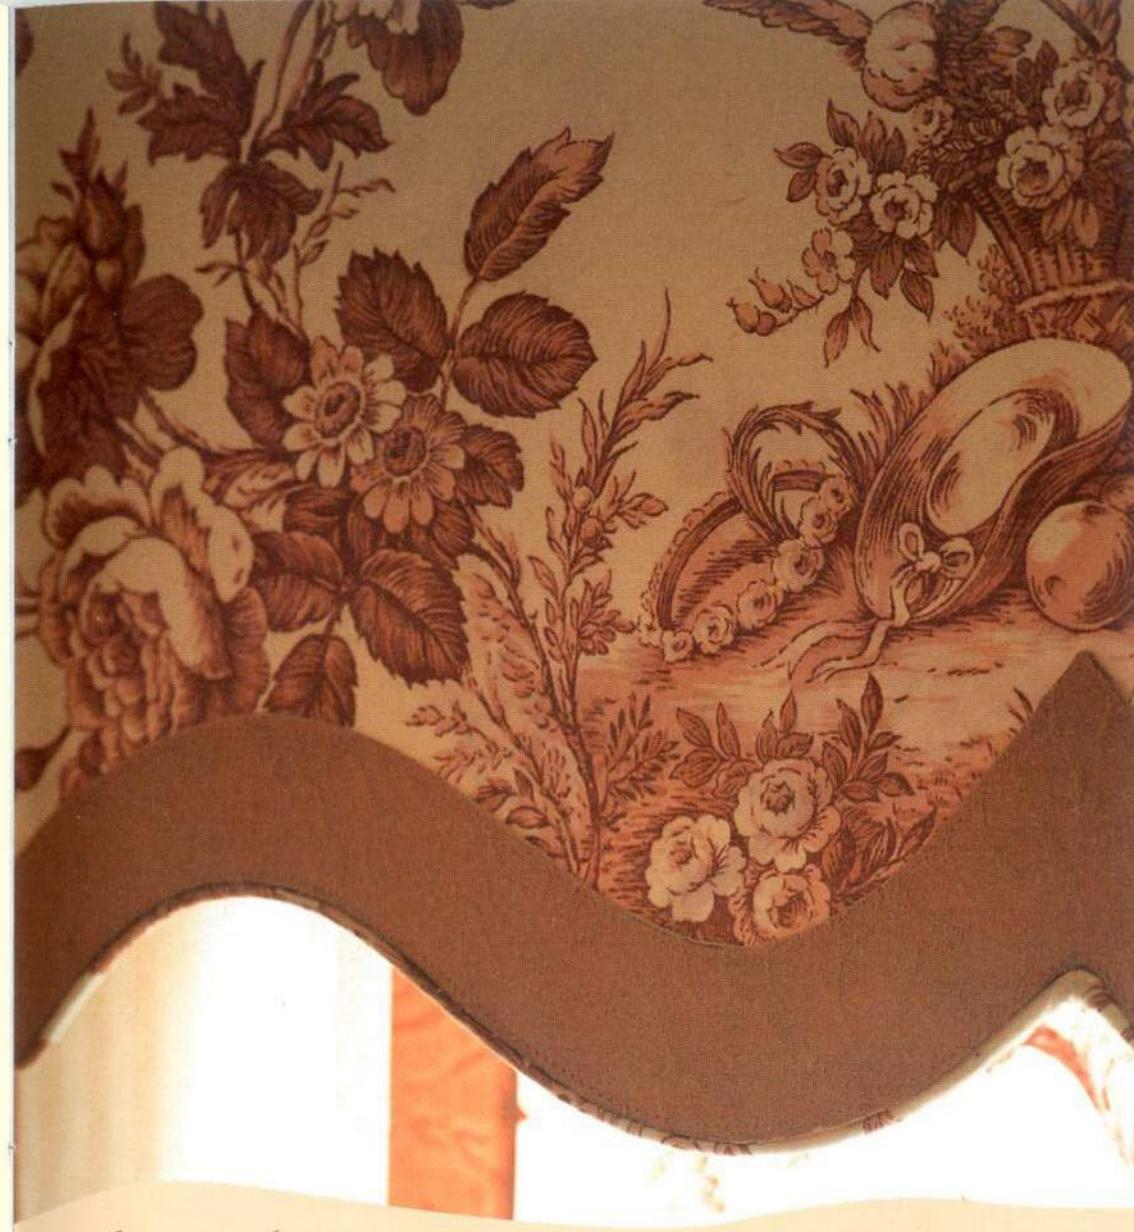

Вам потребуется

- Копировальная бумага и карандаш
- 50 см декоративной хлопчатобумажной ткани шириной 140 см
- 13 см ткани контрастного цвета шириной 137 см
- 80 см самоклеящегося уплотнителя шириной 45 см
- Лента-«паутинка» шириной 20 см
- 90 см тонкого шнура, лоскут, 30 x 20 см, декоративной ткани для косой бейки (не обязательно)
- Клей для ткани
- Деревянная планка, 2 x 2 x 145 см
- 6 шурупов длиной 5 см
- Маленькие гвозди и молоток
- Швейные нитки в тон

Отделка лентами

1. Выкроите из креп-жоржета прямоугольник 161×150 см и из хлопчатобумажной ткани 2 полосы $18,5 \times 150$ см – для окантовки верха, и $34,5 \times 150$ см – для окантовки низа.

2. Стачайте детали из креп-жоржета и нижней окантовки. Срежьте лишние припуски на швы, прогладьте. По линии шва по лицевой стороне настрочите ленту.




3. На детали из креп-жоржета срежьте обе кромки, подверните срезы на 10 мм и еще на 12 мм, прострочите. По нижнему краю подверните 12 мм и еще 20 мм. Прострочите.



4. Нарежьте ленту на 10 кусочков длиной 56 см каждый. Сложите их полу-

лом, приколите вдоль длинного края одной детали верхней окантовки, расположив первую и последнюю полоски на расстоянии 2,5 см от краев, остальные равномерно распределите между ними. Сложите детали верхней окантовки лицевыми сторонами вместе и стачайте вдоль 1 длинного и 2 коротких срезов. Выверните деталь окантовки и проутюжьте края.

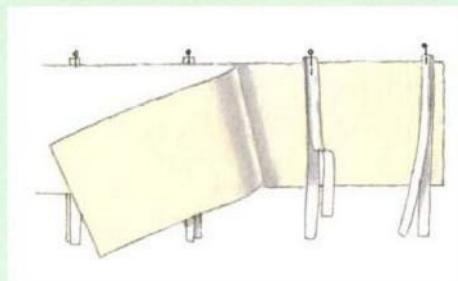

5. Сложите детали из креп-жоржета и сшитую верхнюю окантовку лицевыми сторонами вместе. Сколите, захватывая булавками деталь из креп-жоржета и одну полосу верхней окантовки. Стачайте. Разгладьте швы. Срежьте лишние припуски. Отверните окантовку наверх. Нижний край второй полосы окантовки подверните на 15 мм, прогладьте и притачайте с изнаночной стороны к занавеси по линии соединения детали из креп-жоржета и верхней обтачкой на швейной машине или вручную. Закрепите на штанге с помощью ленточек.

6. Размер готового изделия – 142×203 см.



Вам потребуется


- 1,7 м креп-жоржета или вуали шириной 150 см
- 8,7 м ленты шириной 12 см

- 0,8 см хлопчатобумажной или льняной ткани шириной 150 см
- Швейные нитки в тон


Атласная отделка

1. Выкроите из декоративной ткани 2 полотна длиной по 185 см, и из подкладочной ткани – 2 полотна 172 x 130 см.

2. Обрежьте у декоративной ткани кромки. На расстоянии 34 см от нижнего края приколите широкую ленту, на 3 см ниже – узкую. Притачайте.

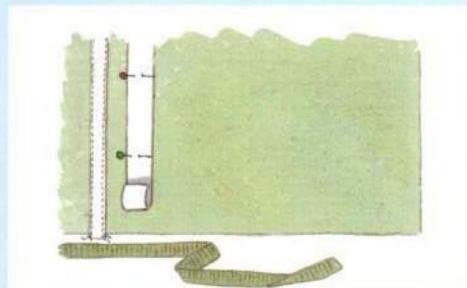


3. Нижний край детали из подкладочной ткани подверните на 1 см и еще на 4 см. Прострочите. Сложите детали из декоративной и подкладочной тканей лицевыми сторонами вместе и прострочите, не доходя до нижнего края 27 см.

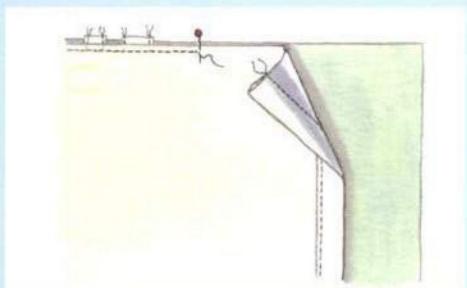


4. Выверните занавесь на лицевую сторону, расправьте швы, располагая

подкладку точно по центру. Сметайте изделие по верхнему срезу.

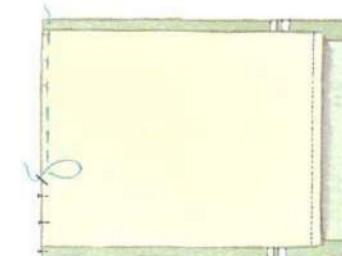

5. Подверните на 1,5 см и еще раз на 12 см нижний край. Подшейте. На углах закрепите подкладку.

6. Подверните верхний срез занавеси на 5 см. С изнаночной стороны на 6 мм ниже верхнего края приколите шторную тесьму. Подвернув узкие края, притачайте. Стяните занавесь до необходимого размера.

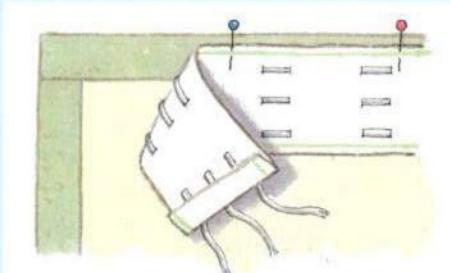

7. Размер каждой занавеси без сборки – 133 x 165 см, что подходит для штанги или карниза длиной 122 см.



Вам потребуется

- 2,7 м шторной тесьмы с двойными складками
- Крючки для штор
- Швейные нитки в тон
- 3,7 м декоративной ткани шириной 150 см (плюс высота узора)
- 3,5 см подкладочной ткани шириной 140 см
- По 2,9 м атласной ленты шириной 38 и 25 см