

«Часовня» из проволоки

Новость: Необычное и невероятно красивое интерьерное украшение из проволоки.


Подводка: Плетение из проволоки – один из способов создания уникальных предметов для интерьера своими руками. Этот вид рукодельного мастерства известен человечеству с незапамятных времен и стоит на грани между искусством и ремеслом. Из проволоки получаются легкие, но в то же время очень прочные украшения и аксессуары. Изучив пошаговый мастер-класс с подробным описанием, вы с легкостью сможете приобщиться к этому увлекательному хобби. Из тонкой проволоки вы соберете чудесное интерьерное украшение – ажурную часовню, тонкую и воздушную. Она станет оригинальным украшением вашего дома или же послужит стильным и необычным подарком близкому человеку.

Список материалов:




1. Проволока для плетения «**WW-art**», арт.: WWC-0.9 (d 0.9 мм, №10 фиолетовый)
2. Проволока для плетения «**WW-art**», арт.: WWC-2 (d 2 мм, №10 фиолетовый)
3. Проволока для плетения «**WW-art**», арт.: WWC-3.2 (d 3.2, №10 фиолетовый)
4. Круглогубцы комбинированные «**Micron**», арт.: HTP-27
5. Плоскогубцы с нейлоновыми насадками «**Micron**», арт.: HTP-18
6. Кусачки для изготовления бижутерии «**Micron**», арт.: HTP-21
7. Универсальная линейка «**Gamma**», арт.: RM-001 (30x5 см)

Схема: рис.1

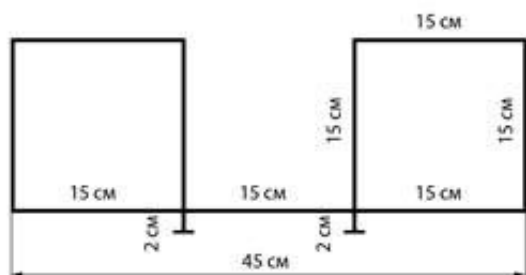


фирма
Гамма


1. По рисунку 1 согнем проволоку «WW-art», арт.: WWC-3.2 диаметром 3.2 миллиметра и придадим форму квадрата.

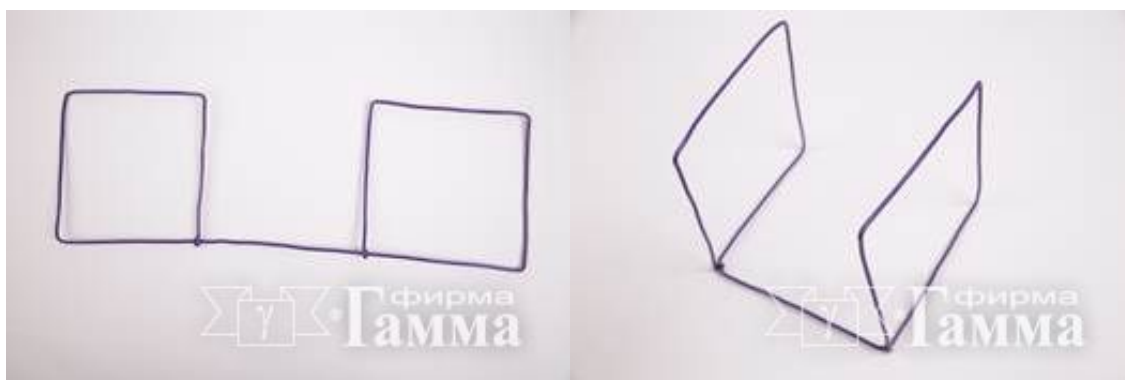

2. Из проволоки диаметром 3.2 миллиметра заготовим три перемычки размерами 15 сантиметров в готовом виде. Дополним промежуточные стенки квадрата.

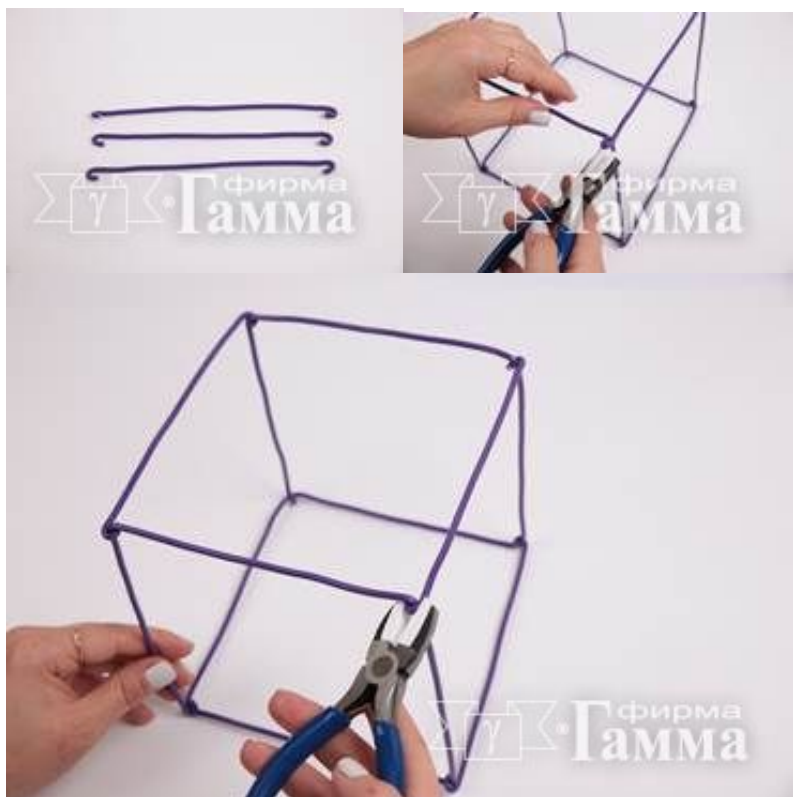


3. Схема: рис.2.

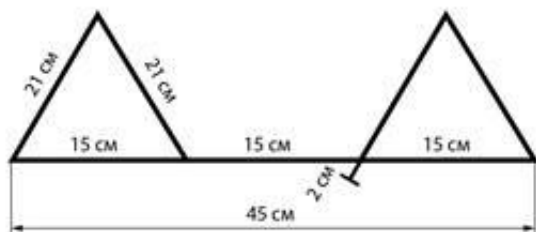

фирма
Гамма

4. По рисунку 2 согнем проволоку диаметром 3.2 миллиметра и придадим форму треугольника.

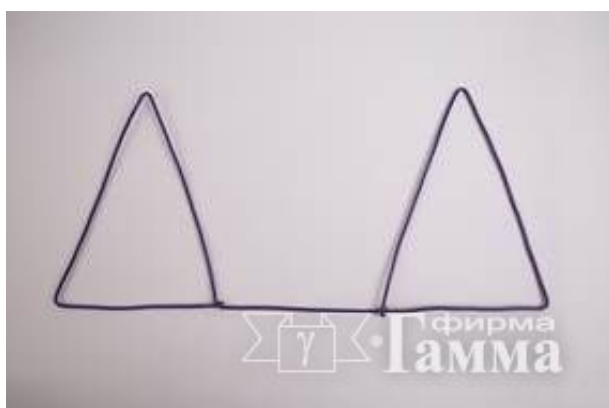


5. Из проволоки диаметром 3.2 миллиметра заготовим пять перемычек размерами 15 сантиметров и два угольника с высотой стел 21 сантиметр и припуском на петельку 2 сантиметра.



6. Дополним конструкцию перемычками сверху и снизу.



7. Затем дополним угольниками и прямыми перемычками.


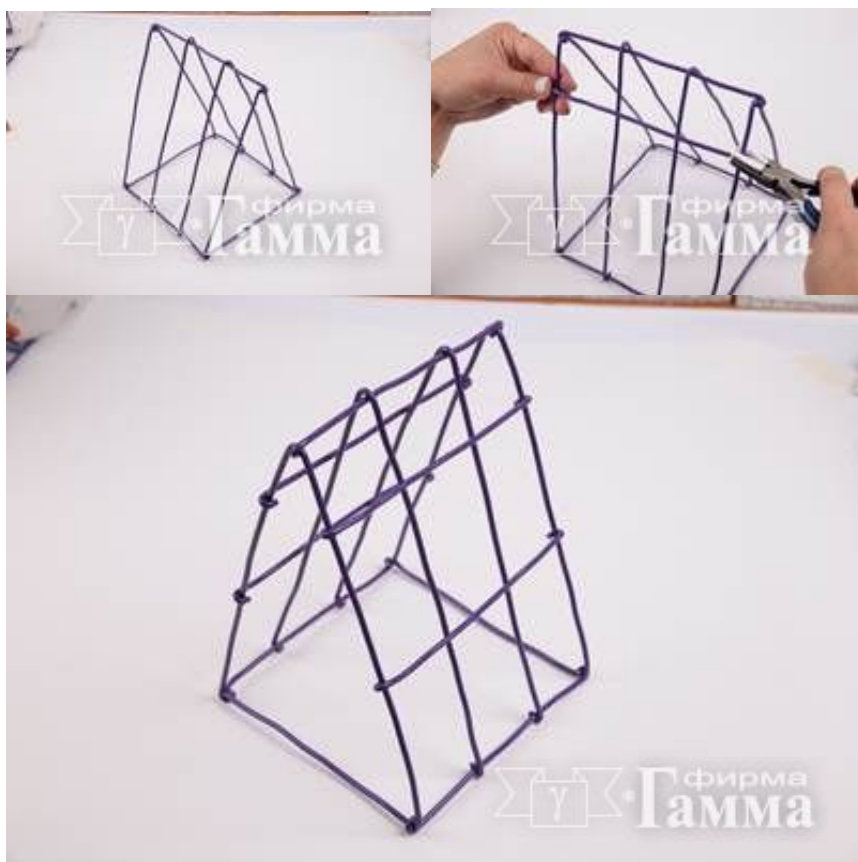


8. Из проволоки «WW-art», арт.: WWC-0.9 диаметром 0,9 сантиметра сделаем декор на крыше.



9. Из проволоки диаметром 3.2 миллиметра заготовим четыре перемычки размерами по 5


сантиметров с припуском на петельку 2 сантиметра. По четырем сторонам перемычками закрепим основу под часовой с крышкой.

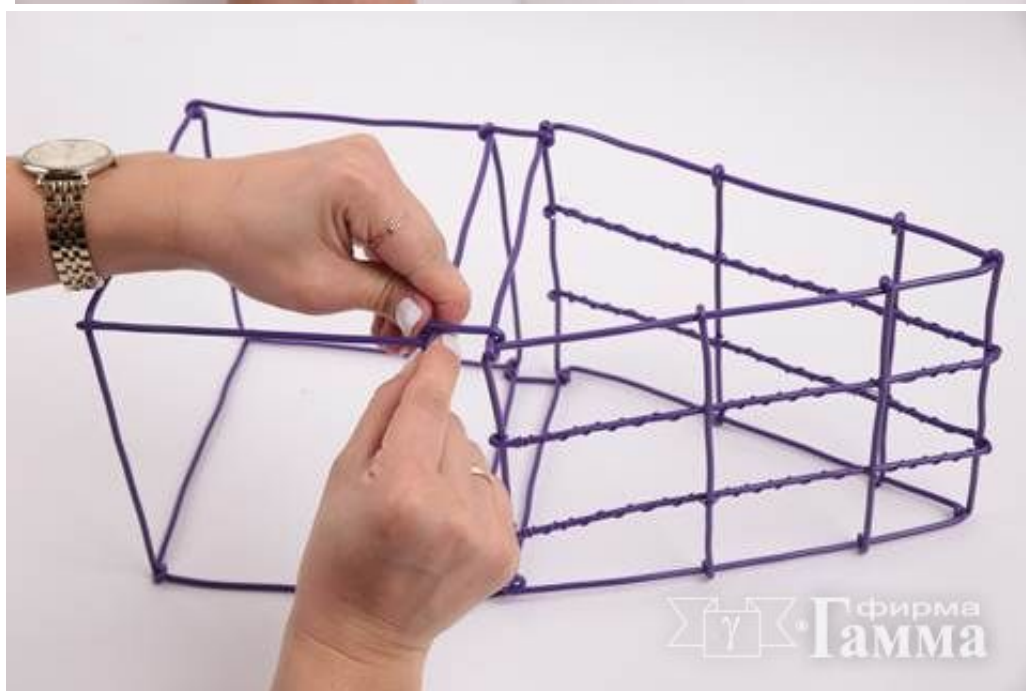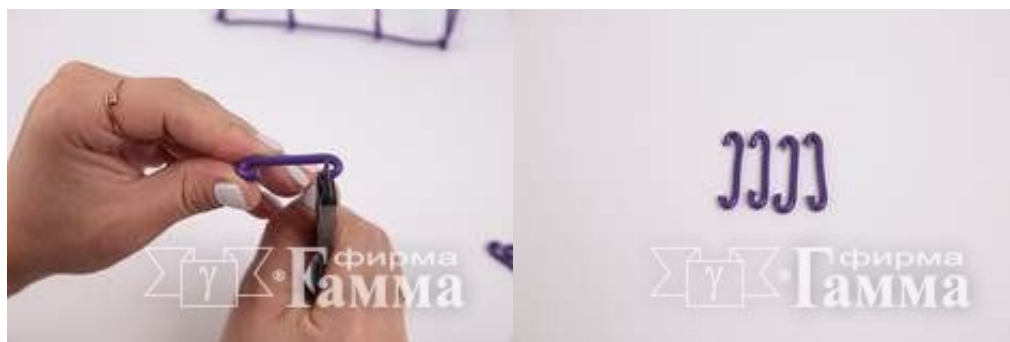


10. Для декора боковых стен крыши изготовим два угольника с размером стенок 16 сантиметров и припуском 2 см. Затем добавим две перемычки размером 9 сантиметров и припуском 2 сантиметра.



11. Установим на конструкцию перемычки и угольники, после чего закрепим все проволокой диаметром 0,9 сантиметра.

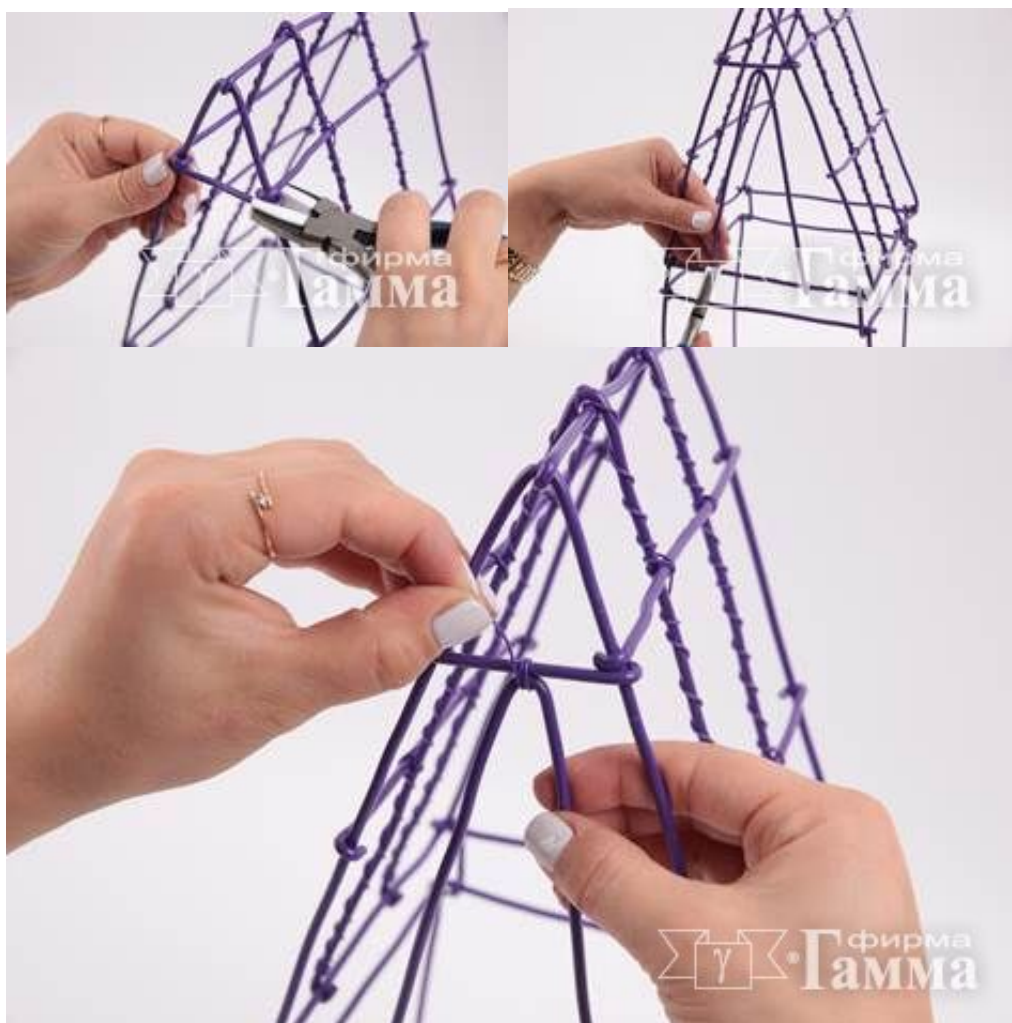

12. Схема: рис.3.

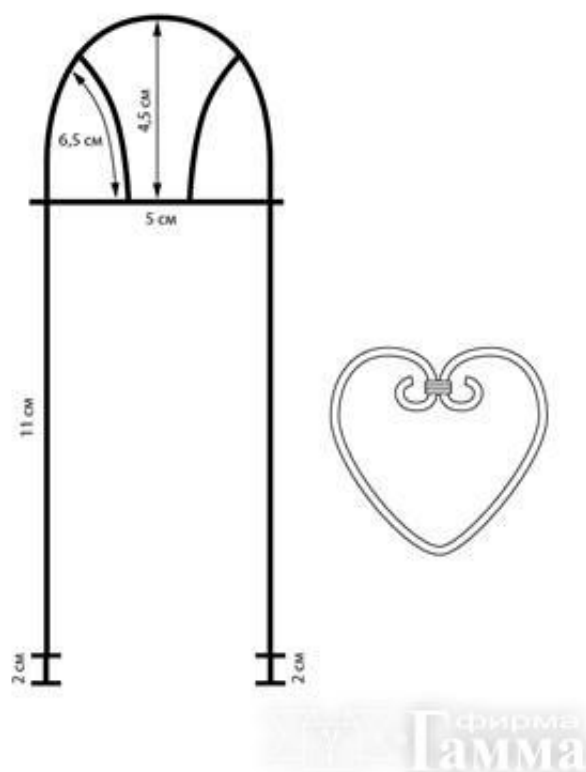

13. По рисунку 3 сделаем заготовку окон и закрепим ее на стенках дома.




14. Заготовим три перемычки размерами 15,5 сантиметров и одну перемычку размером 15 сантиметров с припуском по 2 сантиметра и закрепим их на общей конструкции.




15. Так же по рисунку 3 изготовим три сердечка и прикрепим в центре окна.



16. По схеме на рисунке 3 изготовим дуги и закрепим на общей конструкции.

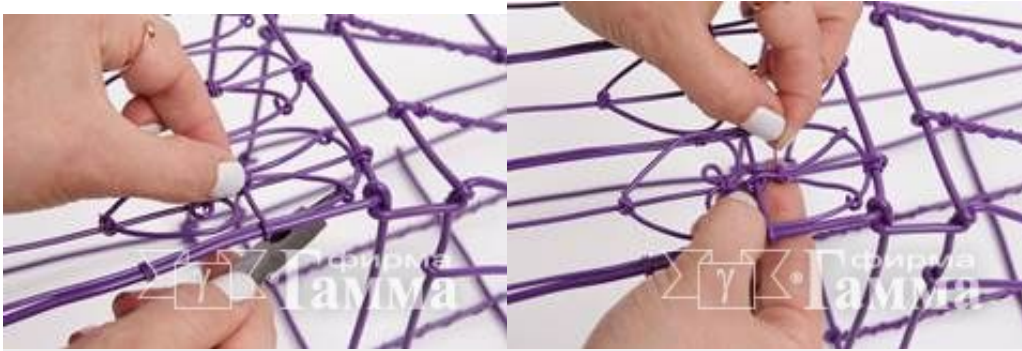

17. Схема: рис.4.

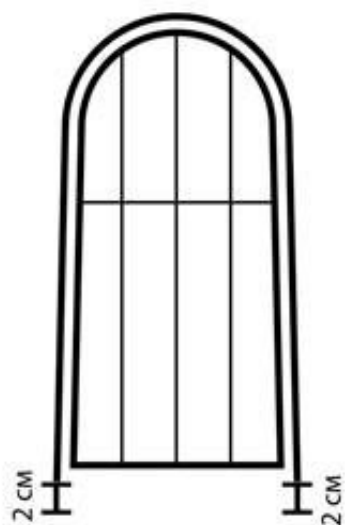


фирма
Гамма


18. По рисунку 4 изготовим арку и дверь.



19. Установим их на общую конструкцию.

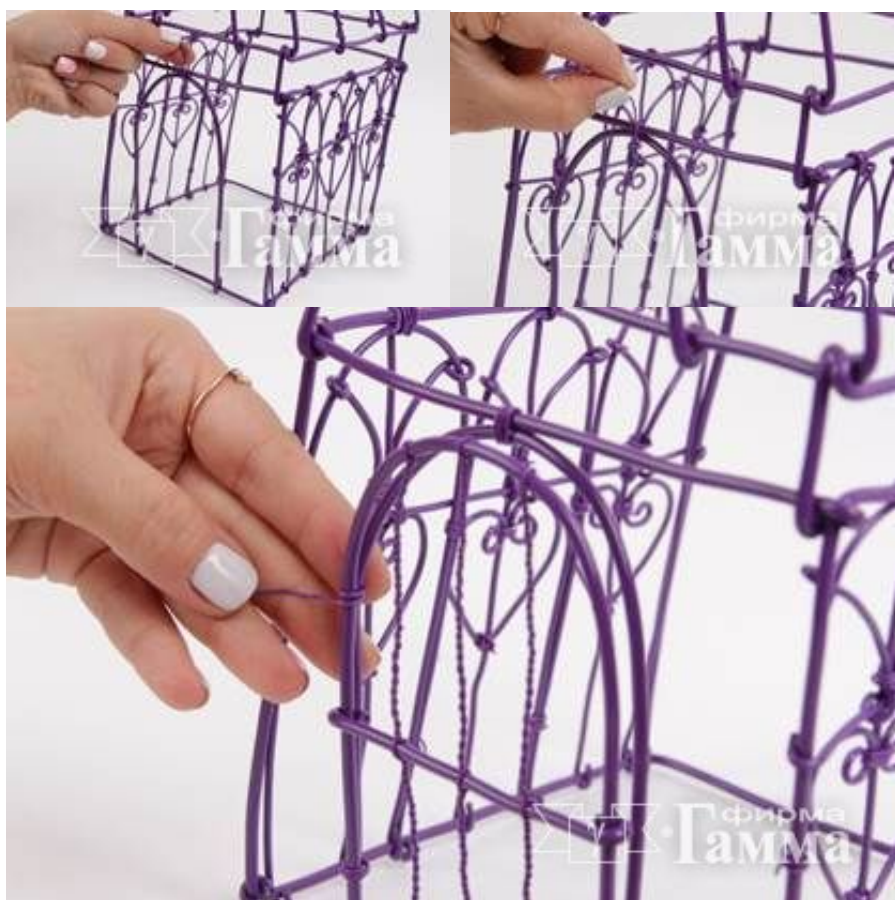


20. Схема: рис.5.

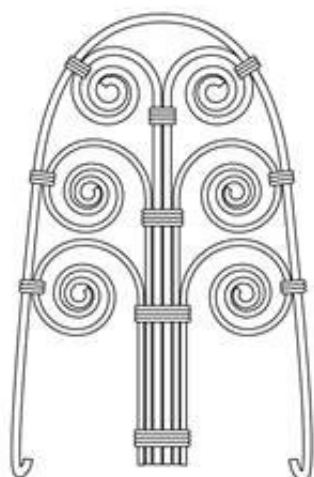

21. По рисунку 5 изготовим арку с вензелями.



22. Схема: рис.6

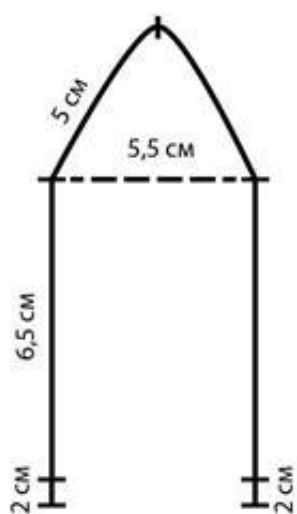


фирма Гамма

23. По рисунку 6 изготовим купол. Установим его под колокол.



24. Схема: рис.7.

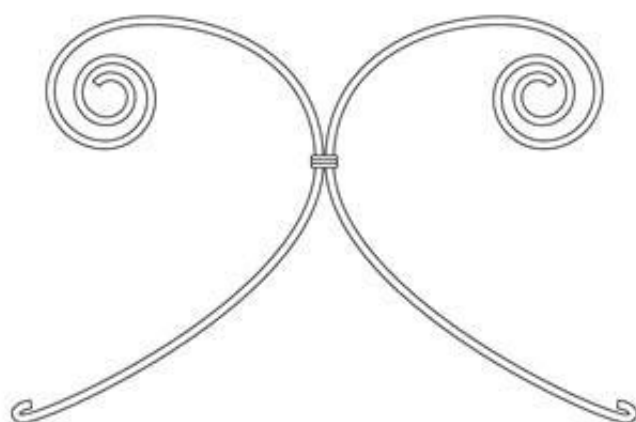


25. По рисунку 7 изготовим декор для крыши.



26. Задекорируем фасад часовни воздушными петлями.



Готово!

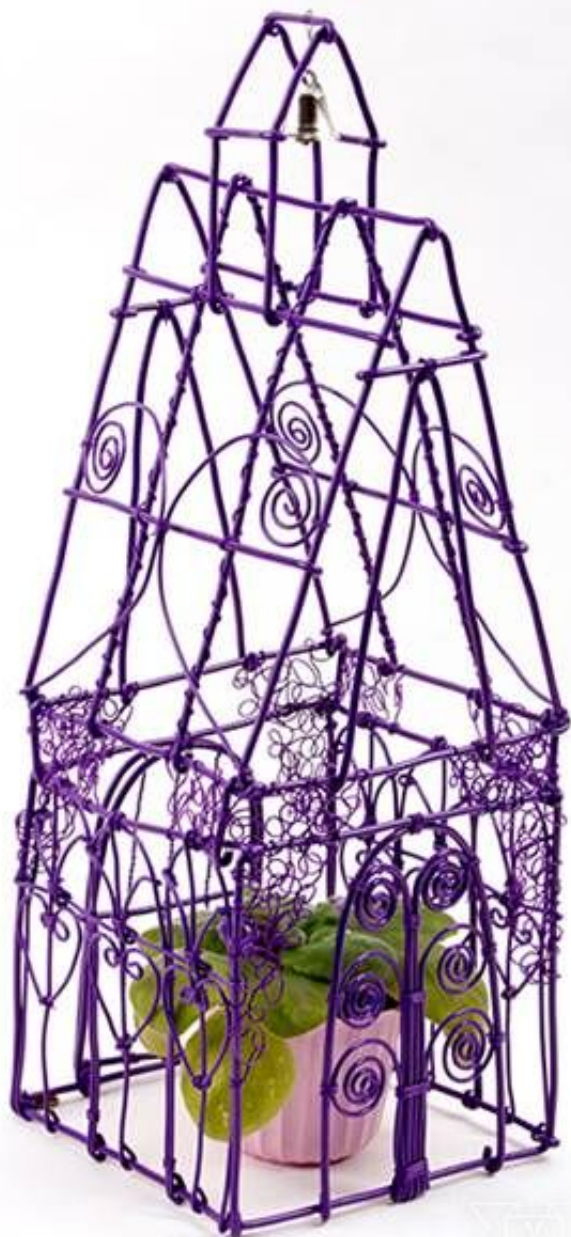

СМЗ фирма
Гамма